YP-Q3

Lettore MP3
Manuale utente

immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato questo prodotto Samsung. Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto in

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Utilizzo del manuale

- A seconda del firmware installato, alcune funzioni del lettore MP3 potrebbero non corrispondere a quelle descritte in questo manuale. Alcuni contenuti potrebbero essere modificati senza preavviso.
- Il lettore MP3 e le schermate potrebbero non corrispondere alle illustrazioni di questo manuale.
- Questo manuale utente si basa sul sistema operativo Windows XP. Le funzioni del lettore potrebbero non corrispondere a quelle descritte in questo manuale a causa del sistema operativo del PC.
- Le sorgenti audio, gli sfondi e le immagini fornite con questo prodotto sono concessi in licenza per uso limitato a Samsung dai rispettivi proprietari. L'estrazione e l'impiego di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi rappresenta una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile per eventuali violazioni delle leggi sul copyright da parte dell'utente.
- Per la risoluzione dei problemi, vedere "Risoluzione dei problemi".

Icone utilizzate in questo manuale

Icona	Descrizione
Nota	Nota, suggerimenti di utilizzo o informazioni aggiuntive
Attenzione	Avvertenze e precauzioni di sicurezza

Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics
Questo manuale utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.
È vietata la riproduzione, la distribuzione, la traduzione o la trasmissione del presente manuale in qualsiasi forma o attraverso qualunque mezzo, elettronico o meccanico, compresa l'esecuzione di fotocopie, la registrazione o la memorizzazione su qualsiasi supporto informatico e sistema di recupero dati, senza la preventiva autorizzazione scritta di Samsung Electronics.

Marchi

SAMSUNG e SAMSUNG sono marchi registrati di Samsung Electronics.

Informazioni sulla sicurezza

Il presente manuale descrive come utilizzare in modo appropriato il nuovo lettore MP3. Leggerlo attentamente per evitare di danneggiare il lettore e di subire lesioni personali. Prestare particolare attenzione ai seguenti messaggi d'avviso.

ATTENZIONE

Situazioni che potrebbero provocare la morte o lesioni gravi

- Non utilizzare il prodotto durante un temporale. Durante i temporali si possono verificare malfunzionamenti nel lettore e inoltre aumenta il rischio di scosse elettriche.
- L'uso di auricolari per un tempo prolungato può provocare seri danni all'udito.
  L'esposizione prolungata a un'intensità del suono maggiore di 85db può causare danni all'udito. Maggiore è l'intensità del suono, maggiore è la gravità dei danni all'udito. Una conversazione normale ha un'intensità pari a 50 - 60 db e i rumori per strada hanno un'intensità pari a circa 80 db.
  Si consiglia di impostare il volume su un valore medio. Solitamente il livello medio è inferiore ai 2/3 del massimo.
- Se si avverte un fischio alle orecchie mentre si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume o rimuovere le cuffie.
- L'esposizione a forti suoni mentre si cammina o si è alla guida può comportare distrazioni e causare un incidente.
- Non utilizzare gli auricolari mentre si guida una bicicletta, un'automobile o un motociclo, o mentre si cammina o si fa jogging per strada o in prossimità dei passaggi pedonali. Gli auricolari potrebbero impedire di sentire il traffico in avvicinamento e causare gravi incidenti. Inoltre, in alcuni luoghi l'uso degli auricolari alla guida è proibito dalla legge.
- Utilizzare esclusivamente accessori forniti o approvati da Samsung.
- Quando si porta il prodotto appeso al collo, non tirare con forza il collarino. Per evitare un soffocamento accidentale, tenere il collarino lontano dalla portata di bambini, persone anziane e persone incapaci di badare a se stesse.

- Interrompere l'uso del lettore e contattare un centro di assistenza Samsung qualora il lettore o la batteria emettessero fumo, odore insolito o rumori insoliti. Vi è il rischio di incendio o lesioni.
- Non toccare il prodotto o il cavo di alimentazione con le mani bagnate. L'acqua può condurre l'elettricità e causare una scossa elettrica.
- Non posizionare il prodotto sopra o accanto a fonti di calore, forni a microonde, dispositivi per la cottura caldi o contenitori ad alta pressione. Un calore o una pressione eccessivi possono causare la rottura, lo scoppio o l'incendio del prodotto.
- Spegnere il prodotto nei luoghi in cui non ne è consentito l'utilizzo. Il prodotto può interferire con le apparecchiature elettroniche. Spegnere il prodotto quando si è sull'aereo. Il prodotto può interferire con il sistema di navigazione elettronico dell'aereo. Spegnere il prodotto negli ospedali. Rispettare i regolamenti degli ospedali. Il prodotto può interferire con le apparecchiature mediche.
- Non utilizzare il lettore in prossimità di carburanti, sostanze combustibili, sostanze chimiche infiammabili o materiali esplosivi. Rispettare le norme di legge, le istruzioni e gli avvertimenti negli ambienti in cui si trovano materiali esplosivi. Spegnere il prodotto durante il rifornimento dell'automobile, del motociclo, della barca, ecc.
- Tenere il lettore e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli e degli animali. I bambini e gli animali possono danneggiare il lettore o danneggiare accidentalmente la batteria provocando uno scoppio. I componenti più piccoli possono provocare il soffocamento di bambini o animali.
- Non utilizzare il flash in prossimità (meno di 1 m/3 piedi) di persone o animali. L'uso del flash troppo vicino agli occhi di una persona può causare danni temporanei o permanenti.
- Interrompere l'uso del prodotto se si prova un senso di malessere osservando un video o giocando.
  Consultare un medico prima di usare il prodotto se un membro della famiglia ha vissuto crisi convulsive o è svenuto. In caso di crampi al volto o ai muscoli, vertigini, stordimento o nausea, non utilizzare più il dispositivo e consultare un medico.
  Evitare di guardare video o di giocare con il prodotto per periodi prolungati.
- Non esporre gli occhi alla luce diretta del sole attraverso lo schermo del prodotto poiché vi è il rischio di danni alla vista.

ATTENZIONE

Situazioni che potrebbero provocare danni alle persone o al prodotto

- Non smontare, riparare o modificare questo prodotto da soli.
- Per motivi di sicurezza personale, assicurarsi che il cavo degli auricolari non si impigli nelle braccia o negli oggetti circostanti mentre si fa attività fisica o si sta camminando.
- Non bagnare il prodotto e non farlo cadere in acqua. Se il prodotto si bagna, non accenderlo perché si rischia di subire una scossa elettrica.
- Non lasciare il lettore in ambienti con temperatura superiore a 95 °F (35 °C), come ad esempio una sauna o un'auto parcheggiata.
- Non utilizzare o riporre il lettore in luoghi polverosi, sporchi, umidi o poco ventilati. Usare o riporre il lettore in questi luoghi può causare scosse elettriche o incendi. Evitare l'ingresso di corpi estranei o polvere all'interno del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se lo schermo è crepato o rotto. Il materiale acrilico o il vetro rotti potrebbero provocare ferite alle mani o al volto. Portare il prodotto presso un centro di assistenza Samsung per sostituire lo schermo. I danni provocati da una gestione scorretta provocano l'annullamento della garanzia.
- Assicurarsi di creare una copia di backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.
- Proteggere il lettore da urti forti e da una manipolazione non attenta.
- Non collocare oggetti pesanti sul lettore.
- Assicurarsi che i bambini abbiano capito come azionare il prodotto in modo corretto e sicuro. L'uso improprio del prodotto può causarne la rottura o provocare ferite.
- Non utilizzare il prodotto accanto a diffusori, motori elettrici di grandi dimensioni, forti campi magnetici, linee di alimentazione ad alta tensione o torri di comunicazione. Il prodotto può non funzionare correttamente a causa delle onde elettromagnetiche.
- Non spruzzare acqua sul prodotto. Non pulire mai il prodotto con sostanze chimiche come benzene o diluenti, in quanto potrebbero causare incendi, scosse elettriche oppure danneggiare la superficie del prodotto.

- Non dipingere o applicare adesivi al prodotto. Lo sportellino della porta di connessione USB potrebbe bloccarsi o il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
  Se si è allergici alla vernice o alle parti metalliche del prodotto, si potrebbe avvertire prurito o potrebbero verificarsi eczemi o gonfiori della pelle. In questo caso, non utilizzare più il dispositivo e consultare un medico.

- Non portare il prodotto nelle tasche posteriori o intorno alla vita. Cadendo, vi è il rischio di lesioni o di danneggiare il lettore.

- Non collocare il prodotto vicino a oggetti magnetici. L'esposizione a oggetti magnetici può causare malfunzionamenti nel prodotto o lo scaricamento della batteria.
  I campi magnetici possono danneggiare le carte con banda magnetica, come carte di credito, schede del telefono, libretti di risparmio e carte di imbarco.

- Utilizzare il prodotto in pubblico con criterio.
  Quando si utilizza il prodotto in pubblico, non disturbare le altre persone.

- Pulire il prodotto con un panno morbido, pulito e asciutto. Non utilizzare sostanze chimiche o detergenti.

- Prestare attenzione quando si utilizza il prodotto vicino ad altri dispositivi elettronici. La maggior parte dei dispositivi elettronici emette segnali a radiofrequenza. Il prodotto può interferire con gli altri dispositivi elettronici.

- Non esporre il prodotto a gas di scarico o forte vapore. Il prodotto può deformarsi o non funzionare correttamente.

- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

- “Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D. M. 28. 08. 95 n. °548 ed in particolare a quanto specificato nell’art.2, comma 1”

PRESTARE ATTENZIONE QUANDO SI UTILIZZA LA BATTERIA

- Se vengono rilevati perdite, strani odori o fumo, spegnere immediatamente il prodotto e contattare un centro di assistenza.
  La batteria può esplodere o provocare incendi.
- Non utilizzare il prodotto accanto a piani caldi o coperte elettriche.
  La batteria può non funzionare correttamente, esplodere o provocare incendi.
- Non esporre le batterie a eccessivo calore, come luce del sole, fuoco o simili.
- Non forare la batteria e non urtarla con oggetti appuntiti.
  Le batterie danneggiate o forate possono esplodere o provocare incendi.
- Non riporre la batteria con oggetti in metallo come monete, chiavi e collane. Se i terminali della batteria entrano in contatto con oggetti metallici, la batteria può danneggiarsi, deformarsi o non funzionare correttamente. Inoltre può verificarsi un incendio.
- Non utilizzare il prodotto in bagno. L'acqua o altri liquidi possono danneggiare i componenti o i circuiti del prodotto. Il prodotto o la batteria possono non funzionare correttamente, provocare incendi o esplodere.
  Utilizzare il prodotto solo in luoghi in cui temperatura e umidità sono comprese nell'intervallo specificato (-5 / 35°C e 20 / 80% di umidità relativa).
- Non sovraccaricare la batteria.
  Quando la batteria è carica, staccare il caricabatterie.
- Se non si utilizza il prodotto per lunghi periodi, caricare la batteria una volta al mese. Se la batteria si scarica, può ridurre la sua durata. La batteria può anche non funzionare correttamente, provocare incendi o esplodere.

Funzioni speciali del lettore MP3

SoundAlive™ fa vivere la vostra musica

Per scaricare e riprodurre video di alta qualità in vari formati

Per riprodurre una presentazione con immagini e utilizzare il lettore come frame digitale

Il visualizzatore di testo permette di aprire e visualizzare documenti di testo senza corromperli

Per accedere rapidamente ai menu utilizzati più di recente

Per ascoltare le stazioni radio preferite in qualsiasi momento

Indice

8 Utilizzo delle funzioni di base

8 Panoramica del prodotto
10 Collegamento ad un PC e carica della batteria
12 Accensione del lettore e blocco dei tasti
13 Accesso ai menu dal menu principale
14 Utilizzo del mini player
15 Inserimento del testo
16 Gestione delle applicazioni

17 Gestione dei file multimediali

17 Download di file multimediali
17 Formati file supportati e requisiti del PC
18 Download dei file con Kies
19 Download di file utilizzando il lettore come disco rimovibile
20 Scollegamento del lettore da un PC
21 Ricerca dei file

Indice

22 Riproduzione di file video e musicali

22 VIDEO
22 Riproduzione di file video
24 Utilizzo delle opzioni video
26 MUSICA
26 Ascolto della musica
29 Creazione di proprie playlist
30 Utilizzo delle opzioni musicali

31 Utilizzo di applicazioni aggiuntive

31 IMMAGINI
31 Visualizzazione di immagini
32 Riproduzione di una presentazione
32 Impostazione di un'immagine come sfondo
33 TESTI
33 Visualizzazione di file di testo
34 Inserimento di un segnalibro
34 Cambiamento dello stile dello sfondo
35 Apertura dei menu utilizzati di recente
36 RADIO FM
36 Ascolto della radio FM
37 Salvataggio delle stazioni radio
38 Utilizzo delle opzioni della radio FM
39 REGISTRAZIONE VOCALE

40 Personalizzazione delle impostazioni

40 Impostazioni
41 Impostazioni audio
41 Impostazioni di visualizzazione
41 Impostazioni della lingua
42 Impostazioni data e ora
42 Impostazioni di sistema

44 Appendice

44 Manutenzione del lettore
45 Risoluzione dei problemi
47 Specifiche
49 Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)
49 Corretto smaltimento delle batterie del prodotto
50 Licenza

Panoramica del prodotto

Accessori forniti

Verificare che nella confezione del prodotto siano presenti i seguenti articoli:

Lettore MP3	Auricolari	Cavo USB	Guida di avviamento rapido

Nota

- Gli articoli forniti con il lettore potrebbero essere diversi da come appaiono nelle illustrazioni di questo manuale.
- È possibile acquistare altri accessori presso i rivenditori Samsung.

Il lettore MP3

Foro di reset
Se il lettore è bloccato o non risponde ai comandi, inserire un oggetto appuntito (come uno stuzzicadenti o una graffetta) nel foro di reset. Il sistema verrà inizializzato.

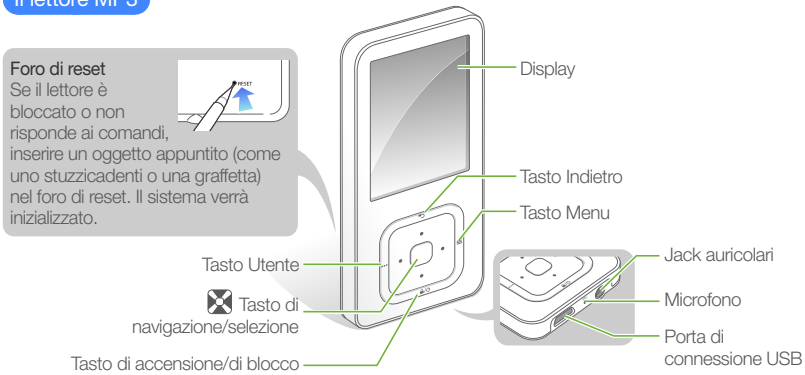

Funzioni dei tasti

Tasto	Funzione
Indietro	• Ritorna alla schermata precedente • Ritorna al menu principale (tenere premuto)
Menu	Apre un elenco delle opzioni disponibili nel menu corrente
Utente	– Dal menu principale, visualizza le impostazioni del tasto utente in base al modo – Durante la riproduzione di un video, visualizza le informazioni sulla riproduzione – Durante l'ascolto di file musicali, esegue le funzioni assegnate al tasto utente – Ingrandisce la schermata dell'immagine – Cambia la dimensione dei font nella schermata del testo – Durante l'ascolto della radio FM, aggiunge o elimina una stazione preimpostata – Nel modo di registrazione vocale, apre l'elenco dei file – Apre la schermata di gestione delle applicazioni (tenerlo premuto)
Accensione/blocco	• Accende/spegne il lettore (tenere premuto) • Blocca i tasti

Tasto	Funzione	
Navigazione/selezione		Scorre la schermata nella quattro direzioni - su, giù, destra, sinistra
	(Centrale)	• Seleziona il menu o l'opzione evidenziati • Inizia o sospende la riproduzione
	(Su/giù)	Regola il volume
	(Sinistra/destra)	• Salta al file precedente/successivo • Passa alla pagina precedente/successiva • Effettua la ricerca indietro/avanti (tenere premuto)

Collegamento ad un PC e carica della batteria

Collegare il lettore ad un PC e caricare la batteria se l'apparecchio viene utilizzato per la prima volta oppure se non è stato utilizzato per un periodo di tempo prolungato.

Attenzione

La batteria ricaricabile incorporata in questo prodotto non può essere sostituita dall'utente. Per informazioni sulla sostituzione, contattare il fornitore di servizi.

1. Collegare l'estremità più piccola del cavo USB alla porta di connessione USB nella parte inferiore del lettore.
2. Collegare l'estremità più larga del cavo USB alla porta USB di un PC.

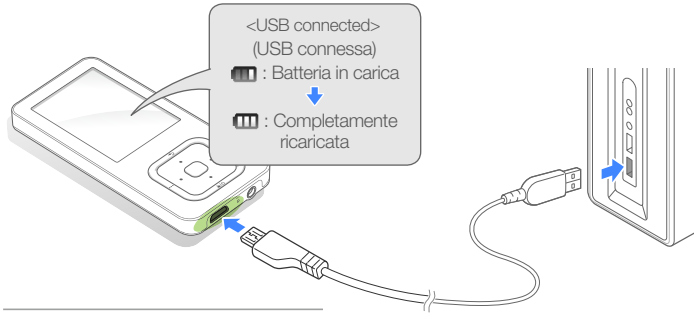

Tempo di ricarica	Circa 3 ore

3. Quando la batteria è completamente carica, scollegare il cavo USB dal lettore e dal PC.

Informazioni sulle batterie

- Caricare e conservare la batteria a 5˚ C ~ 35˚ C.
- Non caricare la batteria per più di 12 ore e non lasciarla completamente scarica per un periodo prolungato. In caso contrario si rischia di ridurne la durata di funzionamento.
- A seconda di come si utilizza il lettore, la durata di funzionamento effettiva della batteria può variare e ridursi rispetto a quanto specificato.

Nota

- Il tempo di ricarica può variare a seconda delle capacità del PC.
- Per caricare la batteria sul portatile, assicurarsi che la batteria del portatile sia carica o che il portatile sia inserito nella presa.
- Il lettore può essere caricato solo collegandolo al PC mediante il cavo USB. Non utilizzare un adattatore CA separato, perché altrimenti la batteria potrebbe non ricaricarsi o il lettore potrebbe non funzionare correttamente.

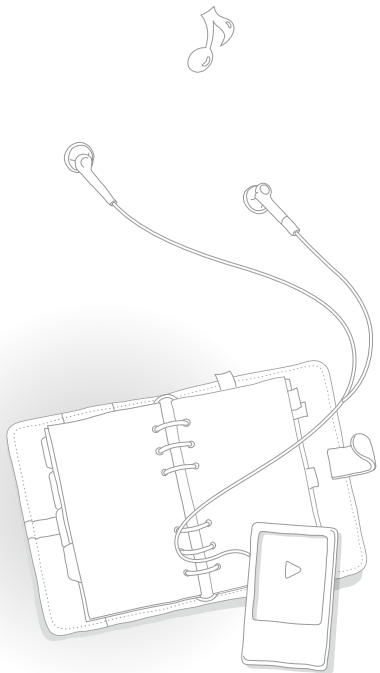

Accensione del lettore e blocco dei tasti

Accensione o spegnimento del lettore

Per accendere o spegnere il lettore tenere premuto 🔒/⏻.

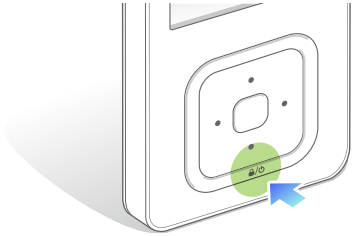

Nota

Se il lettore non viene utilizzato per 5 minuti, si spegne automaticamente.

Blocco o sblocco dei tasti

Bloccare i tasti per evitare operazioni indesiderate quando si ascolta la musica o si riproducono i video. Premere 🔒/⏻ per bloccare o sbloccare i tasti.

Nota

Per risparmiare energia, lo schermo si disattiva automaticamente quando i tasti sono bloccati (ad eccezione di quando si riproduce un video).

Accesso ai menu dal menu principale

Selezionare i menu dal menu principale.

Quando si accende il lettore, viene visualizzato il menu principale che permette di eseguire le funzioni desiderate.

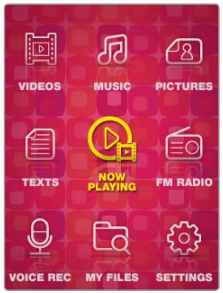

▲ Menu principale

1. Nel menu principale, utilizzare ✥ per passare al menu desiderato e premere [●].
2. Utilizzare il menu selezionato.
3. Premere ⮌ per tornare alla schermata precedente.
   - Tenere premuto il tasto ⮌ per tornare al menu principale.

Utilizzo del mini player

Il mini player permette di ascoltare i file musicali o la radio FM utilizzando contemporaneamente altri menu che non prevedono la funzione di riproduzione.

1. Dal menu senza funzione di riproduzione, selezionare ☰.
2. Ascoltare la musica con il mini player.

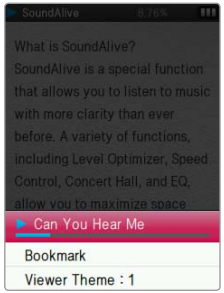
SoundAlive
What is SoundAlive?
SoundAlive is a special function that allows you to listen to music with more clarity than ever before. A variety of functions, including Level Optimizer, Speed Control, Concert Hall, and EQ, allow you to maximize space
Can You Hear Me
Bookmark
Viewer Theme : 1

Per		Eseguire queste operazioni
Musica	Saltare al file precedente o al file successivo	Premere ⏮/⏭ • Se si preme ⏮ 3 secondi dopo l'inizio della riproduzione del file, la riproduzione viene riavviata
	Cercare indietro o in avanti in un file	Tenere premuto ⏮/⏭
	Mettere in pausa o riprendere la riproduzione	Premere ⏯
Radio FM	Sintonizzare una frequenza radio	Premere ⏮/⏭
	Attivare o disattivare la funzione di muto	Premere ⏯

Nota

Se si stava ascoltando la radio FM, questa si avvia automaticamente quando appare il mini player.

Inserimento del testo

Inserimento del testo utilizzando la tastiera virtuale.

Esempio: Rinominare una playlist

1. Selezionare una playlist musicale, quindi premere ☰ e selezionare <Rename> (Rinomina). Vedere a pagina 29.
2. Selezionare un tasto con il carattere da inserire.
   - Per eliminare i caratteri, selezionare DEL.
   - Per cambiare il modo di ingresso testo, premere ☰.

3. Terminata l'operazione, selezionare <OK>.

Gestione delle applicazioni

Visualizzare le miniature dei menu attivi.

Tenere premuto il tasto ••• mentre si utilizzano i menu relativi a video, musica, immagini, testo o radio FM. I menu attivi vengono visualizzati come miniature. Il menu corrente non appare nell'elenco.

1. Tenere premuto •••.
2. Selezionare un menu e premere [•] per aprirlo.

Download di file multimediali

Per scaricare i file multimediali dal PC al lettore.

Attenzione

Per evitare di danneggiare il lettore e corrompere i file, non scollegare il cavo USB durante il trasferimento dei file.

Formati file supportati e requisiti del pc

File supportati

Menu	File supportati
VIDEOS (VIDEO)	File video
MUSIC (MUSICA)	File musicali
PICTURES (IMMAGINI)	File di immagini
TEXTS (TESTO)	File di testo

Nota

Per i formati di file supportati, vedere "Specifiche" a pagina 47.

Requisiti del PC raccomandati

CPU	Pentium 1.8 GHz o superiore
Sistema operativo	Windows XP SP 2 o superiore/Vista/7
Altro	• Windows Media Player 11.0 o superiore • Risoluzione 1024 x 768 (600) o superiore • RAM 1 GB • Almeno 500 MB di spazio disponibile su disco • .Net Framework 3.5 SP1 o superiore • Microsoft DirectX 9.0C o superiore

Download dei file con Kies

Kies permette di scaricare facilmente diversi file multimediali.

Nota

- Per informazioni sull'installazione di Kies sul PC, consultare la guida di avvio rapido fornita con il lettore. Per avvertenze e informazioni relative all'installazione visitare il sito http://www.samsungmobile.com.
- Kies viene aggiornato regolarmente per offrire prestazioni eccellenti. Alcune funzioni di Kies potrebbero essere modificate senza preavviso.

Download dei file musicali

1. Collegare il lettore al PC utilizzando il cavo USB.
   - Per il collegamento del lettore al PC, vedere a pagina 10.
   - Quando si collega il lettore al PC, Kies si avvia automaticamente sul PC.
2. Fare clic su sulla barra dei widget di Kies.
3. Fare clic su in alto nella schermata di gestione dei contenuti.
4. Fare clic su in alto a sinistra nella finestra.
5. Selezionare la cartella o il file desiderati.
   - Viene visualizzato l'elenco dei file memorizzati sul PC.
6. Selezionare un file e fare clic su in basso a destra nella finestra.
   - Il file selezionato è copiato sul lettore.

Nota

- Il lettore non può essere utilizzato quando è collegato a un PC.
- Se si collega il lettore ad un PC quando la batteria del lettore è scarica, ricaricare la batteria prima di collegare il lettore al PC.
- Se si collega il lettore ad un PC attraverso un hub USB, il PC potrebbe non riconoscere il lettore. Collegare il lettore direttamente alla porta USB del PC.
- Se il lettore viene formattato su un PC, utilizzare il sistema FAT32. In Windows Vista, fare clic su <Restore device defaults> (Ripristina impostazioni predefinite periferica) e poi formattare il lettore.

Download di file utilizzando il lettore come disco rimovibile

1. Collegare il lettore al PC utilizzando il cavo USB.
2. Sul PC, aprire <My Computer> (Risorse del computer), quindi selezionare <Q3>.
3. Selezionare la cartella desiderata.
4. Copiare i file dal PC al lettore.

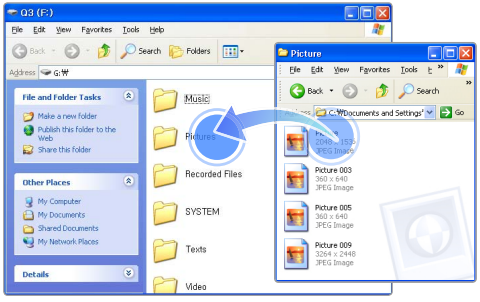

Nota

- L'ordine dei file sul PC è diverso dall'ordine dei file sul lettore.
- Il lettore limita la riproduzione di file protetti dal sistema DRM (Digital Rights Management).

Che cosa significa DRM?

DRM (Digital Rights Management) indica una tecnologia/un servizio che permette di prevenire la copia illegale di contenuti digitali, proteggendo i profitti e i diritti di copyright dei rispettivi proprietari e dei produttori di contenuti.

Scollegamento del lettore da un PC

Quando si scollega il lettore da un PC, seguire attentamente le seguenti istruzioni per evitare di perdere i dati o danneggiare il lettore.

Esempio: Windows XP

1. Fare clic su sulla barra delle applicazioni Windows.

2. Fare clic sul messaggio pop-up.

3. Fare clic sulla finestra che indica che il lettore viene scollegato in modo sicuro.
4. Scollegare il cavo USB dal lettore e dal PC.

Attenzione

- Per evitare di danneggiare il lettore e corrompere i file, non scollegare il cavo USB durante il trasferimento dei file.
- Non scollegare il lettore quando i file memorizzati nel lettore vengono riprodotti sul PC. Assicurarsi di arrestare la riproduzione e di scollegare il lettore dal PC.

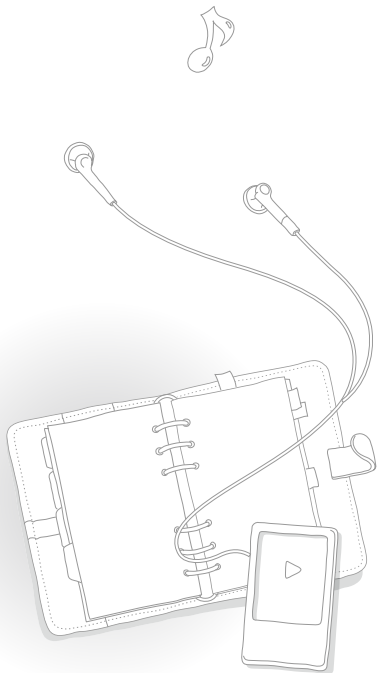

Ricerca dei file

Visualizzare i file nelle cartelle e aprire o eliminare i file.

Ricerca dei file

1. Nel menu principale, selezionare .
2. Selezionare una cartella dall'elenco.

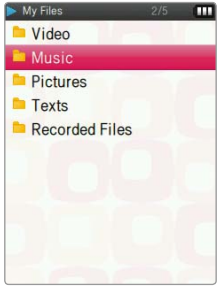

3. Scorrere all'interno dell'elenco dei file.
4. Selezionare il file desiderato.

Eliminazione dei file

1. Selezionare una cartella dall'elenco.
2. Selezionare il file da eliminare e premere .
3. Selezionare <Delete> (Elimina).
4. Dalla finestra popup selezionare <Yes> (Sì).

Riproduzione di file video e musicali

Trasferire file musicali e video sul lettore utilizzando il programma Kies o un disco rimovibile per riprodurre file video di alta qualità e ascoltare la musica con un eccellente effetto surround 3D.

VIDEO

Riproduzione di file video nel lettore.
Per scaricare i file, vedere "Download di file multimediali" a pagina 17.

Riproduzione di file video

1. Nel menu principale, selezionare .
2. Selezionare un file video dall'elenco.
   - La schermata passa al modo orizzontale.
3. Controllare la riproduzione utilizzando i tasti seguenti.
   Vedere "Schermata di riproduzione video".

Per	Eseguire queste operazioni
Saltare al file precedente o al file successivo	Premere / • Se si preme 3 secondi dopo l'inizio della riproduzione del file, la riproduzione viene riavviata
Cercare indietro o in avanti in un file	Tenere premuto /
Mettere in pausa o riprendere la riproduzione	Premere

(Nel modo orizzontale)

Nota

- Quando sul lettore vengono scaricati file non supportati utilizzando Kies, il programma converte automaticamente i formati dei file in modo da poterli riprodurre sul lettore.
- Il lettore permette di riprodurre i file dei sottotitoli (.smi) con i file video. I file dei sottotitoli devono essere salvati con i file video per essere riprodotti nella stessa cartella e il nome del file deve essere uguale a quello del file video.

Schermata di riproduzione video

N.	Descrizione
1	Nome del file
2	Stato di riproduzione
3	Tempo di riproduzione trascorso / Tempo di riproduzione totale
4	Barra di avanzamento riproduzione

Riproduzione di un video da un capitolo

Tenere premuto [●] durante la riproduzione video. Il lettore suddivide il file video in 15 capitoli e cattura le immagini fisse da ogni capitolo. Quando si seleziona un'immagine fissa, il video inizia la riproduzione da quel punto.

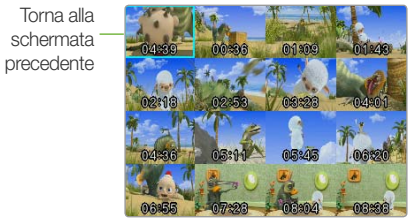

Inserimento di un segnalibro

È possibile inserire un segnalibro nel punto desiderato e andare sul segnalibro per eseguire la riproduzione da quel punto.

1. Durante la visualizzazione di un video, premere ☰ in un qualsiasi punto per inserire un segnalibro.
2. Selezionare <Bookmark> (Segnalibro) e quindi <Add Bookmark> (Aggiungi segnalibro).
   - Nella barra di avanzamento viene inserito un segnalibro.

Nota

- È possibile inserire un segnalibro per un file video.
- Il punto in cui viene inserito un segnalibro all'interno di un file video potrebbe non corrispondere esattamente al punto desiderato.
- Per andare a un segnalibro, premere ☰ e selezionare <Bookmark> (Segnalibro) e quindi <Go to Bookmark> (Vai al segnalibro).
- Per eliminare un segnalibro, premere ☰ e selezionare <Bookmark> (Segnalibro) e quindi <Delete Bookmark> (Elimina segnalibro).

Utilizzo delle opzioni video

1. Durante la riproduzione video, premere ☰.
2. Utilizzare una o più delle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
SoundAlive	Consente di selezionare gli effetti audio desiderati per i video.
Mosaic Search (Ricerca a mosaico)	Suddivide un file video in 15 capitoli. È possibile selezionare uno dei capitoli da cui avviare la riproduzione.
Display	• <Brightness> (Luminosità): Regola la luminosità di un video. • <Screen Size> (Dimensione schermo): Regola le dimensioni dei fotogrammi di un video. • <Subtitle> (Sottotitoli): Nasconde o sincronizza i sottotitoli. **Nota** • Per alcuni file video non è possibile regolare la dimensione della cornice. • Se non esistono sottotitoli per un video, la voce <Subtitle> (Sottotitoli) non viene visualizzata.

Opzione	Descrizione
Bookmark (Segnalibro)	Inserisce, sposta o elimina i segnalibri.
Play Speed (Velocita' di riproduzione)	Cambia la velocità di riproduzione. **Nota** La regolazione della velocità può non essere disponibile per alcuni file.
File Information (Info file)	Visualizza informazioni dettagliate sul file video.

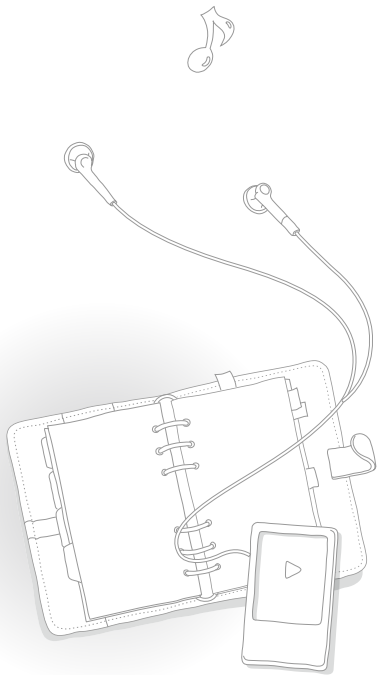

MUSICA

Per riprodurre i file musicali memorizzati nel lettore. Per scaricare i file, vedere "Download di file multimediali" a pagina 17.

Nota

Se si aggiorna la libreria dei file, il lettore cancella l'elenco dei file visualizzato in <Recently Added> (Aggiunto recentem.) e <Most Played> (I più riprodotti)

Ascolto della musica

I file musicali sono catalogati in cartelle in base al tipo. In questo modo i file musicali desiderati possono essere trovati con facilità.

Categoria musicale	Funzione
Artists (Artista)	Visualizza i file per artista.
Albums (Album)	Visualizza i file per album.
Songs (Canzoni)	Visualizza i file per nome nel seguente ordine: caratteri speciali, numeri, lettere.
Genres (Genere)	Visualizza i file per genere.
Playlists (Playlist)	Visualizza le playlist create.
Recently Added (Aggiunto recentem.)	Visualizza i file scaricati recentemente.
Most Played (I più riprodotti)	Visualizza i file riprodotti più spesso.
Music Browser (Browser musicale)	Visualizza tutti i file nella cartella Music (Musica).
Unknown (Sconosciuto)	Visualizza i file che non contengono informazioni sulla traccia (tag ID3).

Che cos'è un tag ID3?

Il tag ID3 è un contenitore di metadati collegato a un file MP3. Comprende le informazioni sulla musica (titolo, artista, album o numero di traccia) che possono essere visualizzate sullo schermo di un lettore musicale durante la riproduzione.

Riproduzione di file musicali

1. Nel menu principale, selezionare .
2. Selezionare una categoria musicale.
   - Per riprodurre l'ultimo file riprodotto, selezionare <Now Playing> (In Esecuzione).
3. Selezionare il file da riprodurre.
4. Controllare la riproduzione utilizzando i tasti. Vedere "Schermata di riproduzione musica".

Per	Eseguire queste operazioni
Saltare al file precedente o successivo	Premere ▶◎ / ◎◀ • Se si preme ▶◎ 3 secondi dopo l'inizio della riproduzione del file, la riproduzione viene riavviata
Cercare indietro o in avanti	Tenere premuto ▶◎ / ◎◀
Mettere in pausa o riprendere la riproduzione	Premere ●

Schermata di riproduzione musica

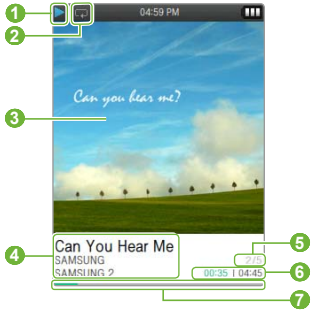

N.	Descrizione
1	Stato di riproduzione
2	Modo riproduzione
3	Riproduzione di un'immagine
4	Titolo canzone, artista, titolo album
5	Numero traccia / Numero totale di tracce
6	Tempo di riproduzione trascorso / Tempo di riproduzione totale
7	Barra di avanzamento riproduzione

Ripetizione di una sezione di una traccia

È possibile selezionare una sezione di una traccia da ripetere. Per utilizzare questa funzione, è necessario innanzitutto impostare l'opzione <Repeat A-B> (Ripetizione A-B) nel menu <User Button> (Tasto utente).

1. Premere ••• all'inizio della sezione da ripetere.
   - <A> viene visualizzato nella parte superiore della schermata.
2. Premere ••• alla fine della sezione da ripetere.
   - <A ↔ B> viene visualizzato nella parte superiore della schermata. Il lettore ripete la sezione contrassegnata.
3. Per annullare la ripetizione, premere di nuovo •••.

Nota

Il punto di fine deve essere impostato almeno 3 secondi dopo il punto di inizio.

Attivazione degli effetti SoundAlive

1. Durante la riproduzione della musica, premere ☰.
2. Selezionare <SoundAlive>.
3. Selezionare l'effetto audio desiderato.
   - Se si seleziona <Auto>, il lettore ricerca le informazioni sulla traccia (tag ID3) e seleziona automaticamente l'effetto corretto.
   - Per selezionare il proprio equalizzatore, selezionare <User 1> (Utente 1) o <User 2> (Utente 2).

Esempio: Impostare il proprio equalizzatore su <User 1> (Utente 1)

1. Dal menu <SoundAlive>, selezionare <User 1> (Utente 1), quindi premere ⏏.
2. Selezionare un modo e regolare le impostazioni.

Creazione di proprie playlist

È possibile creare la propria playlist aggiungendo i file musicali desiderati. Sono disponibili 5 playlist predefinite.

Aggiunta di file musicali a una playlist

1. Dall'elenco delle categorie musicali, selezionare il file da aggiungere a una playlist e premere ☰.
2. Selezionare <Add to Playlist> (Aggiungi a Playlist).
3. Selezionare una playlist a cui aggiungere il file.

Nota

Per aggiungere il file in riproduzione a una playlist, premere ☰ e selezionare <Add to Playlist> (Aggiungi a Playlist).

Eliminazione di file musicali da una playlist

1. Dall'elenco delle categorie musicali, selezionare <Playlists> (Playlist).
2. Selezionare la playlist in cui si trova il file da eliminare.
3. Selezionare il file da eliminare e premere ☰.
4. Selezionare <Delete from Playlist> (Elimina da Playlist).
   - Per eliminare tutti i file, selezionare <Delete All from Playlist> (Elimina tutto da Playlist).
   - Anche se è stato eliminato dalla playlist, il file non verrà eliminato dal lettore.

Assegnazione di un nuovo nome a una playlist

1. Dall'elenco delle categorie musicali, selezionare <Playlists> (Playlist).
2. Selezionare la playlist da rinominare e premere ☰.
3. Selezionare <Rename> (Rinomina).
4. Cambiare il nome della playlist.
   Per l'inserimento del testo, vedere a pagina 15.

Utilizzo delle opzioni musicali

1. Durante la riproduzione della musica, premere ☰.
2. Utilizzare una o più delle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
Add to Playlist (Aggiungi a Playlist)	Aggiunge alla playlist il file musicale in esecuzione.
SoundAlive	Consente di selezionare gli effetti audio desiderati per la musica.
Play Option (Opzione di riproduzione)	• <Play Mode> (Riproduzione): Cambia il modo di ripetizione. • <Play Speed> (Velocita' di riproduzione): Cambia la velocità di riproduzione.
User Button (Tasto utente)	Mentre si sta ascoltando la musica, premere ••• per selezionare una funzione. – <Play Mode> (Riproduzione): Seleziona un modo di ripetizione. – <SoundAlive>: Seleziona un effetto audio. – <Repeat(3sec)> (Ripetere (3 sec)): Va indietro di 3 secondi a partire dal punto corrente. – <Repeat A-B> (Ripetizione A-B): Seleziona e ripete una sezione della traccia.
Music Play Screen (Schermo ripr. musica)	Cambia l'immagine visualizzata durante la riproduzione della musica. **Nota** La funzione <Album Art> (Copertina album) supporta solo file MP3 e WMA.

Nota

Per alcuni file non è possibile selezionare un effetto audio e cambiare la velocità di riproduzione.

IMMAGINI

Per visualizzare le immagini memorizzate nel lettore. Per scaricare i file, vedere "Download di file multimediali" a pagina 17.

Visualizzazione di immagini

1. Nel menu principale, selezionare .
2. Sfogliare le immagini.

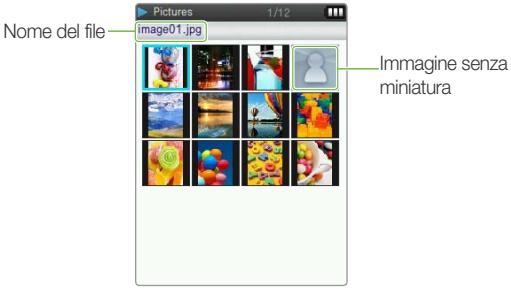

3. l'immagine desiderata. L'immagine viene visualizzata a schermo intero.

4 Visualizzare l'immagine.

Per	Eseguire queste operazioni
Passare al file precedente o successivo	Premere ⏮/⏭
Zoom avanti	Premere ••• • Premere ⊠ per passare sull'immagine ingrandita • Premere ⮌ per uscire dal modo zoom

Nota

- I file superiori a 10 MB non sono supportati.
- La visualizzazione delle immagini di grandi dimensioni potrebbe richiedere qualche istante.

Riproduzione di una presentazione

È possibile creare e riprodurre una presentazione con immagini.

1. Dall'elenco file, premere ☰.
2. Selezionare <Start Slideshow> (Avvia present.).
3. Visualizzare le immagini in una presentazione.
4. Per arrestare la presentazione, premere ⮌.

Impostazione di un'immagine come sfondo

1. Dall'elenco dei file, selezionare un'immagine e premere ☰.
2. Selezionare <Set as My Skin> (Imposta come Skin).
3. Dalla finestra popup selezionare <Yes> (Sì).

TESTI

È possibile utilizzare il visualizzatore di testo per visualizzare i file di testo (.txt) memorizzati nel lettore. Per scaricare i file, vedere "Download di file multimediali" a pagina 17.

Visualizzazione di file di testo

1. Nel menu principale, selezionare .
2. Selezionare un file di testo dall'elenco.
3. Visualizzare il documento.

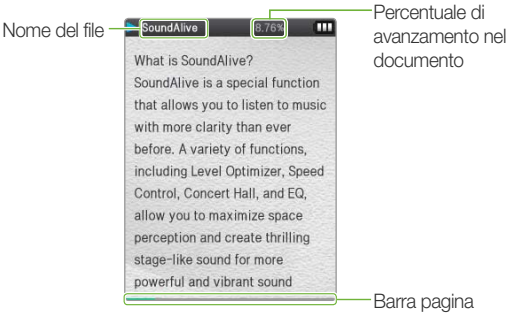
Nome del file
SoundAlive
8.76%
What is SoundAlive?
SoundAlive is a special function that allows you to listen to music with more clarity than ever before. A variety of functions, including Level Optimizer, Speed Control, Concert Hall, and EQ, allow you to maximize space perception and create thrilling stage-like sound for more powerful and vibrant sound
Percentuale di avanzamento nel documento
Barra pagina

Per	Eseguire queste operazioni
Passare alla pagina precedente o successiva	Premere /
Cambiare la dimensione del font	Premere •••

Inserimento di un segnalibro

È possibile inserire un segnalibro sulla pagina desiderata di un documento e usare il segnalibro per visualizzare tale pagina.

1. Passare alla pagina in cui aggiungere un segnalibro e premere ☰.
2. Selezionare <Bookmark> (Segnalibro) e quindi <Add Bookmark> (Aggiungi segnalibro).
   - Viene inserito un segnalibro nella parte superiore sinistra della schermata.

Nota

- È possibile inserire un segnalibro per un file di testo.
- Per andare a un segnalibro, premere ☰ e selezionare <Bookmark> (Segnalibro) e quindi <Go to Bookmark> (Vai al segnalibro).
- Per eliminare un segnalibro, premere ☰ e selezionare <Bookmark> (Segnalibro) e quindi <Delete Bookmark> (Elimina segnalibro).

Cambiamento dello stile dello sfondo

È possibile cambiare lo stile dello sfondo del visualizzatore di testo.

1. Sulla schermata del testo premere ☰.
2. Selezionare <Viewer Theme> (Visualizzatore temi).
3. Premere ● per cambiare lo stile dello sfondo.

Apertura dei menu utilizzati di recente

Selezionare rapidamente il menu corrente o quello utilizzato più di recente.

Esempio: Se il menu utilizzato più di recente è il menu <MUSIC> (MUSICA)

1. Nel menu principale, selezionare .
   - Viene avviata la riproduzione del file musicale riprodotto per ultimo.

Nota

Se l'ultimo file riprodotto è stato eliminato, viene aperto il primo file nella cartella.

RADIO FM

È possibile ascoltare la radio FM e salvare le stazioni radio.

Nota

È necessario collegare gli auricolari al lettore per ascoltare la radio FM. Gli auricolari servono come antenna della radio.

Ascolto della radio FM

1. Nel menu principale, selezionare .
2. Premere per scorrere le stazioni radio.
   - Premere / per scorrere tra le frequenze radio.
   - Tenere premuto / per scorrere automaticamente tra le stazioni disponibili.
3. Ascoltare la radio FM.

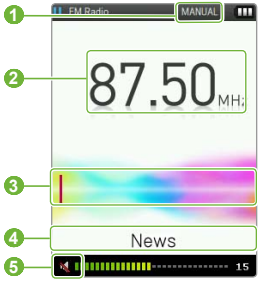

1	Modo radio (Modo manuale/Modo predefinito)
2	Frequenza della stazione corrente
3	Barra delle frequenze
4	Indicatore RDS
5	Indicatore di azzeramento volume – Premere per disattivare o riattivare l'audio della radio FM

Nota

La radio FM potrebbe non sintonizzarsi sulle frequenze corrette delle stazioni a causa dell'intensità del segnale e delle condizioni di trasmissione della propria regione.

Che cos'è l'RDS?

- Radio Data System (RDS) consente di ricevere e di visualizzare i messaggi, come ad es. le informazioni sulla trasmissione. Le informazioni del programma, come ad es. notiziari, sport o musica o le informazioni della stazione di trasmissione, vengono visualizzate sullo schermo.
- Se il segnale FM è debole, le informazioni RDS potrebbero non essere visualizzate.
- L'RDS è disponibile solo nei Paesi europei.

Salvataggio delle stazioni radio

È possibile salvare le stazioni radio preferite per poter accedere a esse facilmente.

Salvataggio della stazione radio corrente

1. Nel modo manuale, premere ☰.
2. Selezionare <Add to Preset> (Agg. a Preimpost.).

Salvataggio automatico delle stazioni radio

È possibile ricercare automaticamente le stazioni radio disponibili e salvarle come preferite. È possibile salvare fino a 30 stazioni radio.

1. Nel modo manuale, premere ☰.
2. Selezionare <Auto Preset> (Preimp. Auto).
3. Dalla finestra popup selezionare <Yes> (Sì).
   - Viene avviata la sintonizzazione automatica. Le stazioni radio individuate vengono salvate nei preferiti.

Ascolto di una stazione radio preferita

1. Nel modo manuale, premere ☰.
2. Selezionare <Go to Preset Mode> (Vai a modo predef).

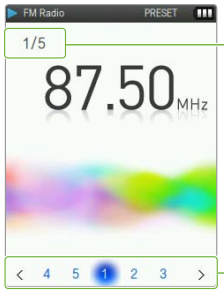

3. Premere ⏭/⏮ per passare a un'altra stazione preimpostata.

Utilizzo delle opzioni della radio FM

È possibile cambiare le opzioni per utilizzare la radio FM.

1. Sulla schermata della radio FM, premere ☰.
2. Utilizzare una o più delle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
Go to Preset Mode (Vai a modo predef.)*	Passa al modo di preimpostazione
Go to Manual Mode (Vai a modo manuale)**	Passa al modo manuale
Add to Preset (Agg. a Preimpost.)*	Salva la stazione radio corrente.
Delete from Preset (Elim.da preimpost.)**	Elimina una stazione radio salvata.
Auto Preset (Preimp. Auto)	Ricerca e salva automaticamente le stazioni radio disponibili (fino a 30).
FM Region (Regione Radio)	Risintonizza le frequenze in base alla regione. **Nota** • Questa opzione potrebbe non essere disponibile in alcune regioni. • Se si cambia regione, le stazioni precedentemente salvate vengono eliminate.

* Disponibile solo nel modo manuale
** Disponibile solo nel modo predefinito

REGISTRAZIONE VOCALE

È possibile registrare appunti vocali.

1. Nel menu principale, selezionare .
2. Premere [•] per avviare la registrazione.
   - La registrazione viene avviata.

3. Premere [•] per arrestare la registrazione.
   - Il file registrato viene salvato automaticamente.
4. Premere <Yes> (Sì) per riprodurre il file registrato.
   - Dopo la riproduzione del file registrato, la schermata torna al modo di registrazione.
   - Per ritornare al modo di registrazione senza riprodurre il file, toccare <No>.

Nota

- La registrazione può essere interrotta se si registra troppo vicino o troppo lontano dal microfono.
- Quando la batteria è scarica non è possibile registrare appunti vocali.
- Il tempo massimo di registrazione di un file è di 8 ore.
- I file registrati vengono salvati in <MY FILES> (I miei file) → <Recorded Files> (File Registrati) → <Voice> (Voce).

Personalizzazione delle impostazioni

Per cambiare le impostazioni del lettore in base alle proprie preferenze.

Impostazioni

È possibile cambiare le impostazioni del lettore.

1. Nel menu principale, selezionare ⚙.
2. Selezionare un menu da personalizzare.

Menu	Descrizione
Sound (Suono)	Definisce le impostazioni dell'audio
Display	Definisce le impostazioni di visualizzazione
Language (Lingua)	Definisce le impostazioni della lingua
Date&Time (Data&Ora)	Imposta l'ora e la data corrente
System (Sistema)	Definisce le impostazioni di sistema

3. Selezionare un'opzione.
4. Cambiare le impostazioni.

Impostazioni audio

Menu	Descrizione
Volume Manager (Regolatore volume)	Consente di impostare il lettore per regolare automaticamente il volume. – <EarCare> (SalvaUdito): Limita il volume degli auricolari per proteggere l'udito. <Off>: È possibile regolare il volume al livello desiderato. Se si aumenta il volume oltre il livello 15 e si riavvia il lettore, il lettore si accende al livello 15 per proteggere l'udito dell'utente. <On>: Il lettore visualizza un messaggio di avviso quando l'utente è esposto a un volume elevato per un lungo periodo di tempo. Il lettore riduce automaticamente il volume fino a un livello moderato. – <Level Optimizer> (Ottimizzatore volume): Regolare automaticamente il volume di ogni traccia per mantenere lo stesso volume.
Beep Sound (Suono bip)	Attiva o disattiva il suono bip quando si premono i tasti.
Master EQ (EQ principale)	Ottimizza le impostazioni dell'audio per gli auricolari. Regola le frequenze dell'equalizzatore.

Impostazioni di visualizzazione

Menu	Descrizione
Menu Design (Design menu)	Cambia lo stile del menu principale.
Font	Consente di selezionare un tipo di font per il testo visualizzato.
Display Off Time (Tempo spegnimento display)	Imposta per quanto tempo lo schermo rimane attivo quando non è in uso.
Brightness (Luminosità)	Regola la luminosità del display.
Reset My Skin (Ripristina Mia pelle)	Ripristina l'immagine di sfondo.

Impostazioni della lingua

Menu	Descrizione
Menu Language (Lingua menu)	Consente di selezionare una lingua per il testo visualizzato.
Contents Language (Lingua dei contenuti)	Consente di selezionare la lingua per visualizzare i contenuti memorizzati nel lettore.

Impostazioni data e ora

Imposta l'ora e la data corrente.

Passare a un'unità e premere [ ] per cambiare la data e l'ora. Per salvare la data e l'ora premere [ ].

Impostazioni di sistema

Menu	Descrizione
My Info (Mie info)	Inserire i dati personali come nome e data di nascita. **Nota** Il nome viene visualizzato sul display quando si accende il lettore. Il giorno del compleanno, viene visualizzato il messaggio "Happy birthday (Buon compleanno)".
Sleep (Sospendi)	Disattiva automaticamente il lettore dopo un determinato periodo di tempo.
PC Connection (Connessione PC)	Consente di selezionare un modo di collegamento USB per collegare il lettore a un PC. – <MSC> : Il PC riconosce il lettore come un disco rimovibile. Per impostazione predefinita il modo di connessione USB è impostato su <MSC>. – <MTP>: Il PC riconosce il lettore come dispositivo multimediale. **Nota** La funzione può non essere disponibile in alcune regioni.
Library Update (Aggiornamento Libreria)	Aggiorna la libreria dei file. Usare questa opzione dopo aver cambiato la lingua di visualizzazione dei contenuti (selezionare <Settings> (Impostazioni) → <Language> (Lingua) → <Contents Language> (Lingua dei contenuti)) se i nomi dei file non vengono visualizzati correttamente nel lettore. **Nota** Se il modo di connessione USB è impostato su <MTP>, <Library Update> (Aggiornamento Libreria) non viene visualizzato.
Default Set (Imp. predefin.)	Ripristina tutte le impostazioni predefinite.

Menu	Descrizione
Format (Formattazione)	Elimina tutti i dati e i file memorizzati nel lettore. **Nota** Ricordare di effettuare copie di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel lettore. La garanzia del costruttore non copre la perdita di dati risultante dall'uso del lettore.
About (Info su)	Controlla le informazioni di sistema del lettore. – <Firmware>: Mostra la versione del firmware installato nel lettore. – <Memory> (Memoria): Visualizza la memoria totale, la memoria in uso e quella restante. **Nota** Informazioni sulla memoria incorporata 1GB=1,000,000,000byte: La capacità di formattazione reale può essere inferiore poiché il firmware interno utilizza una parte di memoria.

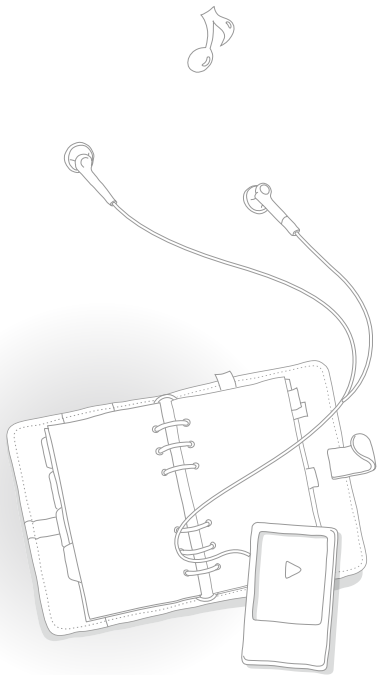

Appendice

Istruzioni per la manutenzione, specifiche e indicazioni sulla risoluzione dei problemi del lettore.

Manutenzione del lettore

Leggere attentamente quanto segue per pulire, conservare e smaltire il lettore correttamente.

Pulizia

- Quando il lettore è sporco, pulirlo con un panno morbido, pulito e asciutto.
- Non applicare detergenti sulla superficie del lettore. Questo potrebbe danneggiare il lettore o comprometterne le prestazioni.
- Non utilizzare sostanze chimiche o detergenti.

Conservazione

Conservare il lettore in un ambiente ben ventilato.

Smaltimento

- Smaltire l'imballaggio, le batterie e gli apparecchi elettronici separatamente.
- L'imballaggio comprende carta e plastica di due tipi (PC, PE).

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi a usare il lettore, provare i rimedi indicati di seguito prima di contattare un centro di assistenza.

Problema	Soluzione
Il lettore non si accende.	• Il lettore non si accende se la batteria è completamente scarica. Ricaricare la batteria e riprovare ad accendere il lettore. • Premere il tasto di reset per resettare il lettore.
I tasti non funzionano.	• Controllare se i tasti sono bloccati. • Verificare che i tasti corrispondano alle funzioni che si desidera attivare. • Premere il tasto di reset per resettare il lettore.
La schermata è vuota.	• La schermata potrebbe non essere visibile sotto la luce diretta del sole. • Lo schermo si disattiva automaticamente dopo il periodo di tempo impostato in <Display Off Time> (Tempo spegnimento display).
Il lettore si spegne automaticamente.	Se il lettore non viene utilizzato per 5 minuti dopo aver messo in pausa la riproduzione, si spegne automaticamente.
La durata della batteria è diversa da quanto indicato nel manuale utente.	• La durata della batteria può variare a seconda del modo audio corrente o delle impostazioni di visualizzazione. • La durata della batteria può diminuire se il lettore viene esposto a una temperatura alta o bassa.
Kies non funziona sul PC.	Controllare che il PC presenti i requisiti richiesti. Vedere "Requisiti del PC raccomandati".

Problema	Soluzione
Il lettore non si collega a un PC.	Eseguire Windows Update sul PC. Selezionare gli aggiornamenti chiave e i service pack e aggiornare tutto. Al termine dell'aggiornamento, riavviare il PC e ricollegarsi.
Il trasferimento dei file è troppo lento.	• Formattare il lettore in <Settings> (Impostazioni) → <System> (Sistema) → <Format> (Formattazione) e riprovare. • Chiudere tutti i programmi non in uso. L'esecuzione simultanea di più programmi può rallentare la velocità di trasferimento dei file.
Il lettore non riproduce nessun file.	• Verificare che sul lettore siano memorizzati file riproducibili. • Controllare le dimensioni dei file da riprodurre. Il lettore non riproduce file superiori a 2 GB. • Verificare che i file non siano danneggiati. • Controllare la capacità restante della batteria.
È impossibile scaricare file sul lettore.	• Controllare che il cavo USB sia collegato correttamente. Ricollegarlo. • Verificare se sul proprio PC è installato Windows Media Player 11 o successivo. Se si utilizzano versioni precedenti, scaricare Windows Media Player 11 o successivo. • Controllare se la memoria è piena. • Premere il tasto di reset per resettare il lettore.

Problema	Soluzione
Mancano file o dati.	Verificare che il cavo USB non sia stato scollegato durante il trasferimento di file o dati. Questo può provocare la perdita di dati o errori irreversibili nel lettore. Samsung non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni risultanti dalla perdita di dati.
La durata della riproduzione non viene visualizzata correttamente durante la riproduzione.	È normale se il file in riproduzione è in formato VBR (Variable Bit Rate).
I nomi dei fili non sono visualizzati correttamente.	Cambiare l'impostazione della lingua in <Settings> (Impostazioni) → <Language> (Lingua) → <Contents Language> (Lingua dei contenuti).
Il lettore è caldo.	Durante il caricamento della batteria il lettore può riscaldarsi. Ciò non incide sulla durata o sulle prestazioni del lettore.
Il lettore non riproduce un file video e mostra un messaggio di errore.	Ritrasferire il file video con Kies.

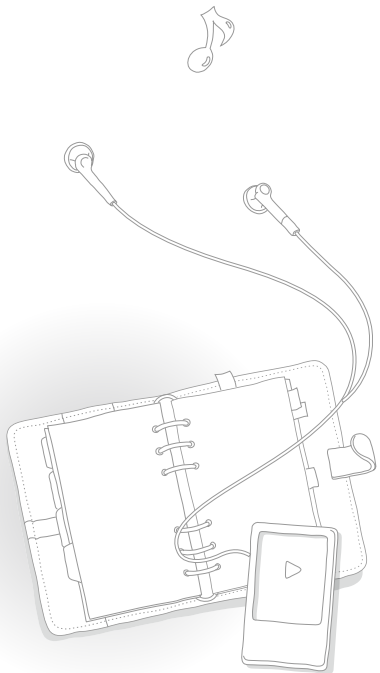

Specifiche

<table>
<tr><td colspan="2">Nome del modello</td><td colspan="3">YP-Q3</td></tr>
<tr><td colspan="2">Caratteristiche</td><td colspan="3">DC 5.0 V/1 A</td></tr>
<tr><td rowspan="7">File</td><td>Audio</td><td colspan="3">• MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps ~ 320 kbps, 22 kHz ~ 48 kHz)
• WMA (8 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz)
• Ogg (Q0 ~Q10)
• FLAC (Free Lossless Audio Codec)
• AAC-LC (16 kbps ~ 256 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz)
• AAC-Plus (16 kbps ~ 256 kbps, 16 kHz ~ 44.1 kHz)
• Enhanced-AAC-Plus (16 kbps ~ 56 kbps, 32 kHz ~ 44.1 kHz)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Video</td><td></td><td>Video</td><td>Audio</td></tr>
<tr><td>AVI/SVI</td><td>MPEG-4 (320x240) profilo semplice</td><td>MP3 (44.1 kHz, 128 kbps)</td></tr>
<tr><td>MP4</td><td>H.264/AVC (320x240) profilo Baseline @ livello 1.3</td><td>AAC/AAC+</td></tr>
<tr><td>WMV</td><td>WMV9 VC-1 (320x240, velocità max. di trasmissione 860 kbps) profilo semplice</td><td>WMA (velocità max. di trasmissione 256 kbps)</td></tr>
<tr><td>Immagine</td><td colspan="3">JPEG (Baseline, Progressive), BMP (Max 32 bit), PNG, GIF (89a/87a)</td></tr>
<tr><td>Testi</td><td colspan="3">TXT</td></tr>
<tr><td colspan="2">Uscita auricolari</td><td colspan="3">20 mW/Ch. (con 16 Ω)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Gamma di frequenze di uscita</td><td colspan="3">20 Hz ~ 20 kHz</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rapporto segnale/rumore</td><td colspan="3">93 dB con 20 kHz LPF (con1 kHz, 0 dB)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Numero di file/cartelle supportato</td><td colspan="3">File: Max. 6000 (compresi 3000 file musicali)
Cartella: Max. 6000 (file compresi)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tempo di riproduzione</td><td colspan="3">Musica: 45 ore (Imp. predefin., MP3 128 kbps, volume 15, modo audio normale, Schermo Off)
Video: 6 ore (Imp. predefin., QVGA 320x240, luminosità 3, volume 15, modo audio normale)</td></tr>
</table>

Campo della temperatura di esercizio		-5˚ C ~ 35˚ C (23˚ F ~ 95˚ F)
Involucro		Alluminio, plastica
Peso		51.4 g
Dimensioni (LxAxP)		44.2 X 95.1 X 8.6 mm
Radio FM	FM T.H.D	0.8 %
	Rapporto segnale/ rumore FM	45 dB
	Sensibilità utile FM	35 dBμ

* Alcuni dei contenuti di questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso a fini di miglioramento.

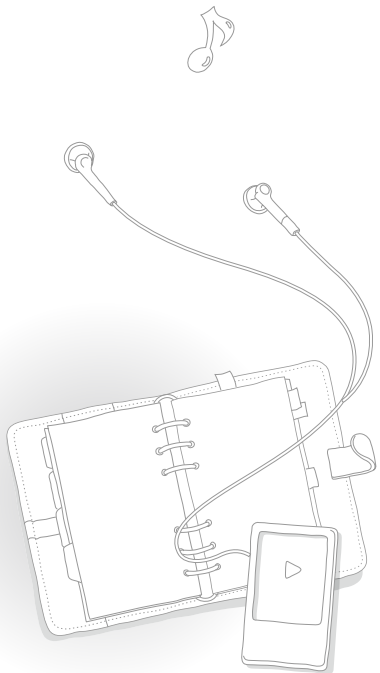

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria, sul manuale o sulla confezione indica che la batteria di questo prodotto non deve essere smaltita con altri rifiuti domestici. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66.

La batteria inclusa in questo prodotto non può essere sostituita dall'utente. Per informazioni sulla sostituzione contattate il vostro gestore telefonico. Non tentate di rimuovere la batteria o di smaltirla nel fuoco. Non smontate, non rompete e non forate la batteria. Se dovete smaltire il prodotto, il sito di raccolta rifiuti applicherà le misure adeguate per il riciclo e il trattamento del prodotto, batteria compresa.

Licenza

L'unità allegata al presente manuale d'uso viene concessa in licenza nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale delle terze parti specificate. La licenza è circoscritta all'uso privato non commerciale da parte di utenti finali che utilizzano il contenuto concesso in licenza. Non sono concessi diritti per l'utilizzo commerciale. La licenza non copre altri prodotti diversi da questa unità e non si estende ad altri prodotti o processi conformi alle norme ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818- 3 utilizzati o venduti in combinazione con questo prodotto. La licenza copre esclusivamente l'uso di questo prodotto per la codifica e/o decodifica di file audio in conformità alla norma ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. Nell'ambito della presente licenza non vengono concessi diritti per funzioni o caratteristiche del prodotto non conformi alla norma ISO/IEC 11172-3 oppure ISO/IEC 13818-3.

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
Samsung Electronics Italia S.p.A
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com

Prodotto senza alogeni

Prodotto senza alogeni Samsung indica un prodotto ecologico che non contiene cloro, ritardanti di fiamma al bromo e PVC (cloruro di polivinile) in conformità alla norma IEC 61249-2-21. Questo prodotto è inoltre conforme alla direttiva UE RoHS, che limita anche l'utilizzo di determinate sostanze pericolose: cadmio (Cd), piombo (Pb), mercurio (Hg), cromo esavalente (Cr+6).

REV. 5.0